

1. Распакуйте светильник.
2. Выполните разметку и подготовку монтажных отверстий.
3. При модульной установке моделей ТНМ9-01, ТНМ23-02 используйте специальные соединители (приобретаются отдельно), которые устанавливаются вместо стандартных торцевых заглушек на корпусе светильника.

УСТАНОВКА НА ПОДВЕСЕ

4. Пропустите электрический кабель в отверстие на декоративном колпачке.
5. Для светильников со сдвоенным подвесом соедините нижнюю часть подвеса с верхней с помощью специальной втулки (*входит в комплект*), выровняйте длину и зафиксируйте винтом как показано на рисунке 1.
6. Закрепите подвесы на корпусе светильника с помощью втулок (*входят в комплект*).
7. Наденьте декоративные колпачки на подвесы.
8. Прикрепите подвесы к потолку с помощью дюбелей (*входят в комплект*). При необходимости отрегулируйте положение светильника за счет длины подвесов.
9. Подключите сетевой провод к проводке светильника **А** с помощью клеммной коробки (*приобретается отдельно*).
10. Поднимите декоративные колпачки к потолку (рис. 2).

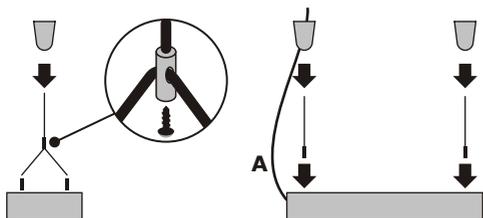


Рис. 1

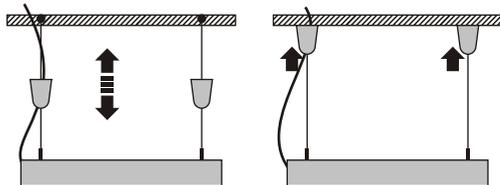


Рис. 2

УСТАНОВКА НА ОПОРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Для светильников моделей ТНМ18-05, ТНМ36-06

4. Установите крепеж (*в комплект не входит*). При выборе крепежа учитывайте материал и тип опорной поверхности.
5. Навесьте светильник на крепежные элементы.
6. Подключите сетевой провод к проводке светильника **А** с помощью клеммной коробки (*приобретается отдельно*).

Для светильников моделей ТНМ9-01, ТНМ18-03, ТНМ23-02, ТНМ46-04

4. Установите монтажные скобы **В** (*входят в комплект*). При выборе крепежа учитывайте материал и тип опорной поверхности.
5. Установите светильник на скобы до щелчка (рис. 3).
6. Подключите сетевой провод к проводке светильника **А** с помощью клеммной коробки (*приобретается отдельно*).

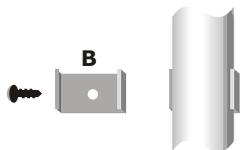


Рис. 3

ВНИМАНИЕ! Работы по установке и подключению светильника проводить **ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ СЕТИ!**

