

1. Распакуйте светильник.
2. Выполните разметку потолка/стены и подготовку монтажных отверстий в соответствии с установочными размерами, указанными в паспорте изделия или непосредственно на упаковке светильника. Вставьте в просверленные отверстия пластиковые дюбеля.
3. Снимите рассеиватель со светильника. Установите светильник на монтажную поверхность и закрепите его с помощью болтов (винтов) как показано на рис. 1.
4. Пропустите сетевые провода через кабельный ввод. Присоедините сетевые провода к соответствующим зажимам клеммной колодки светильника: заземляющий провод к контакту заземления, фазный к контакту "L", нулевой к контакту "N".
5. Установите рассеиватель (прикрутите слева направо), рис.2.

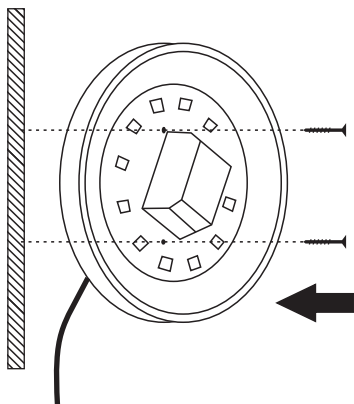


Рис. 1

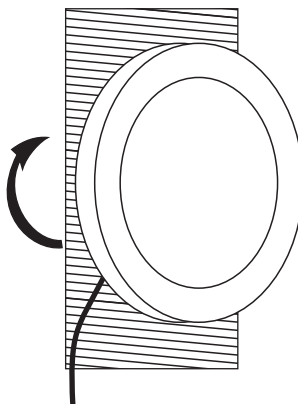


Рис. 2

