

КРЕПЛЕНИЕ НА ОПОРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

1. Распакуйте шинопровод.
2. Разметьте и подготовьте монтажные отверстия.
3. Определите точку ввода в шинопровод. Установите шинопровод на потолок при помощи винтов или крепежных скоб. Проверьте надежность крепления.
4. Снимите крышку питания шины. Подключите к проводке. Закройте крышку.
5. Установите светильники на шинопровод.
6. Установите питание в шину.




Рис. 1

ВНИМАНИЕ!

Чтобы поменять месторасположение светильника на шинопроводе, предварительно необходимо отключить питание.

УСТАНОВКА НА ПОДВЕСЕ

1. Распакуйте светильник.
2. Снимите плитки "Армстронг" или "Грильято" с потолка в месте крепления подвеса. Крепить шинопровод к несущим конструкциям легких потолков нельзя, т.к. они не выдержат дополнительный вес шинопровода и установленных на них светильников.
3. Разметьте на основном потолке точки крепления подвесов.
4. Просверлите отверстие в основном потолке, вставьте дюбель.
5. С помощью отвеса разметьте точки прохождения подвеса через подвесной потолок и сделайте отверстия в подвесном потолке равные диаметру троса подвеса (~2-3мм).
6. Достаньте подвес из упаковки, отмерьте необходимую длину, обрежьте. По образцу сделайте остальные тросы, чтобы длина не отличалась.
7. Пропустите трос через отверстия в шинопроводе. Соедините подвес, как показано на рисунке 2. Прикрепите подвесы к потолку с помощью дюбелей.
8. Подключите питание в шинопровод с помощью ввода питания.

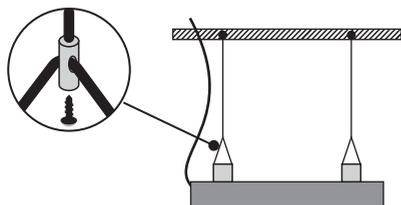


Рис. 2

